

Enstyle – Carreau de luxe encliquetable Culbres de Kraus Instructions d'installation encliquetable Drop Lock Unifit

DIRECTIVES GÉNÉRALES

Toutes les instructions et les recommandations sont fondées sur les plus récents renseignements disponibles. Il faut les suivre pour obtenir une installation idéale.

1. Les carreaux de vinyle de luxe encliquetables KRAUS doivent être installés dans des endroits intérieurs où la température est contrôlée et se situe entre 64°F et 84°F (18°C et 29°C). NE JAMAIS les installer à l'extérieur.
2. Les carreaux de vinyle de luxe encliquetables KRAUS doivent être acclimatés dans l'endroit à climat contrôlé pendant 48 heures avant de commencer l'installation.
3. Les carreaux de vinyle de luxe encliquetables KRAUS doivent être installés seulement après que le chantier a été nettoyé et débarrassé des débris qui risqueraient d'endommager une installation finie de carreaux.
4. Pendant l'installation des carreaux de vinyle de luxe encliquetables KRAUS, combiner et installer des carreaux provenant de plusieurs boîtes pour réduire les variations de tons.

Sous-planchers de béton

1. Les sous-planchers en béton doivent être secs, lisses, exempts de poussière, de solvants, de peinture, de cire, de graisse, d'huile, de composés de scellants d'asphalte et d'autres matières étrangères. La surface doit être dure et dense et exempte de poudre ou d'écaillage.
2. Les nouvelles dalles de béton doivent être entièrement sèches (au moins six semaines) et complètement durcies. La responsabilité finale de déterminer si le béton est assez sec pour installer un nouveau revêtement de sol incombe au détaillant ou au sous-traitant de l'installation.
3. Les trous, les rainures, les joints d'expansion et les autres creux doivent être remplis avec une couche à base de ciment Portland et passés à la truelle puis lissés à égalité de la surface voisine.
4. Les planchers de béton où est installé un **système de chauffage radiant** sont satisfaisants pour autant que la température du plancher ne dépasse pas 89°F (32°C) en aucun point. Avant l'installation, mettre le système en marche pour éliminer l'humidité résiduelle.
5. La teneur en humidité pour l'installation sur du béton ne doit pas être inférieure à 5,5 pour cent.
6. Le béton doit être plan à 3/16" sur 10 pieds et ne doit pas avoir d'inclinaison de plus de 1 po sur 6 pi dans aucun sens.

Sous-planchers de bois

1. Les sous-planchers de bois doivent être suspendus à au moins 18" au-dessus du sol. Il faut assurer une ventilation transversale adéquate et la surface du sol des vides sanitaires doit être recouverte d'un pare-vapeur adéquat.
2. Les sous-planchers de bois installés directement sur du béton ou sur une construction de soutien ne conviennent PAS à l'installation.

3. Tous les panneaux de bois et de composition en bois, y compris le contreplaqué, les panneaux OSB, les panneaux de flocons et les panneaux de particules peuvent être utilisés pourvu qu'ils soient lisses, plats, sains de structure et exempts de déflexion.
4. Il faut installer un panneau sous-couche de 1/4" sur le sous-plancher si la surface du bois du sous-plancher n'est pas lisse.

Couvre-planchers existants

1. Le carreau Culbres encliquetable s'installe sur la plupart des revêtements de sol à surface dure pourvu que la surface du plancher existant soit solidement fixée, lisse ou lissée. Lisser les carreaux de céramique bien collés en appliquant une couche à base de ciment comme du ragréage ou un composé de nivellement pour lisser les joints.
2. Dans le cas des planchers résilients déjà installés, il faudra peut-être appliquer un produit de nivellement sur les planchers avec des reliefs profonds.
3. Les revêtements de sol en vinyle très coussinés ou les revêtements en vinyle avec plusieurs couches ne sont PAS des sous-planchers convenant à l'installation du sous-plancher.

DB Cover CV:

Non seulement elle est incroyablement lisse, mais elle peut aussi être exposée à de faibles taux d'humidité sans se déformer, gondoler ni gonfler pour garder votre plancher de vinyle protégé et intact. dBcover CV est approuvé pour les installations en plancher flottant et à encoller. Option 1 – Utiliser de l'adhésif KPA-501 pour coller votre plancher à dB Cover CV mais ensuite, ne collez pas dB Cover au sous-plancher. Option 2 – coller dB Cover au sous-plancher et faire une installation flottante du revêtement par-dessus dB Cover. Ne pas faire de double encollage du revêtement de sol et de dB Cover au sous-plancher en même temps.

Installation:

Disposition des carreaux

1. Ne pas fixer les carreaux individuels Culbres encliquetables directement au sous-plancher car ce produit est conçu pour être installé en plancher flottant. Couper le dessous de tous les montants de porte. Ne pas installer d'armoires sur les carreaux Culbres. Des moulures murales et des bandes de transition doivent être installées à toutes les extrémités exposées des planches mais ne doivent pas être fixées à travers des planches.
2. Déterminer d'abord dans quel sens doit être posé le couvre-sol. Habituellement, les carreaux sont disposés sur la longueur de la pièce, mais il peut y avoir des exceptions car c'est une question de préférence.
3. Pour éviter des largeurs de carreaux étroites ou des longueurs de carreaux courtes près des murs et des portes, il faut planifier. En fonction de la largeur de la pièce, calculer combien de carreaux entiers entreront dans la superficie et combien il reste d'espace à couvrir par des carreaux partiels. Diviser l'espace restant par deux pour calculer la largeur des carreaux partiels. Faire le même exercice sur la longueur.
4. Noter qu'il peut être nécessaire de couper la languette non supportée de la dernière rangée pour qu'un bord propre et plein se trouve face au mur.

5. Laisser des **écartements d'expansion de 5/16"** autour du périmètre du plancher pendant l'installation. Il y aura ainsi de la place pour l'expansion et la contraction naturelles des planches.
6. Installer les carreaux de la gauche vers la droite. À partir du coin supérieur gauche de la pièce, placer le premier carreau pour que les rainures sur la largeur et le côté des joints soient exposés.

Figure 1 : Installer le deuxième carreau de la première rangée en pliant vers le bas la languette du côté court dans la rainure du côté court du premier carreau. Pour s'assurer que les joints d'extrémité sont complètement engagés, taper légèrement sur le joint avec la main ou un maillet de caoutchouc jusqu'à ce que les deux surfaces soient à égalité et que le mécanisme d'encliquetage Unifit soit engagé. Continuer à installer les autres planches le long de la première rangée en suivant la même méthode de pliage.

Pour commencer la deuxième rangée, couper un carreau d'au moins 6" plus court que le premier carreau de la première rangée (vous pouvez utiliser la retaille du dernier carreau de la première rangée).

Figure 2: Installer le deuxième carreau de la première rangée en pliant vers le bas la languette du côté court dans la rainure du côté court du premier carreau.

Figure 3: Aligner le carreau de sorte que le bout de la languette du côté long soit placé juste par-dessus la lèvre de la rainure du carreau de la première rangée.

Figure 4: En appuyant doucement dans un angle de 20 à 30 degrés, pousser en angle la languette du côté long dans la rainure du carreau de la rangée précédente. Replier ensuite le carreau vers le bas le long du côté court pour l'ajuster sur le carreau adjacent. Vous devrez peut-être taper légèrement le joint d'extrémité avec la main ou un maillet en caoutchouc pour engager le mécanisme d'encliquetage Unifit.

Installer les autres carreaux dans la pièce avec la même technique. Vérifier que les **espacements d'expansion** sont maintenus par rapport à tous les éléments verticaux fixes (murs, portes, armoires, etc.).

Les carreaux se coupent facilement avec un couteau tout usage. Il suffit de marquer le dessus du carreau et de le briser en deux d'un coup sec.

La superficie maximale sans **transitions** est de 1 000 pieds carrés, soit une pièce d'environ 32 pieds linéaires sur 32 pieds linéaires.

La couverture maximale sans moulure de transition, peu importe le sens, est de 35 pieds linéaires et il est recommandé d'installer une transition dans toutes les entrées de porte.

Figure 1:

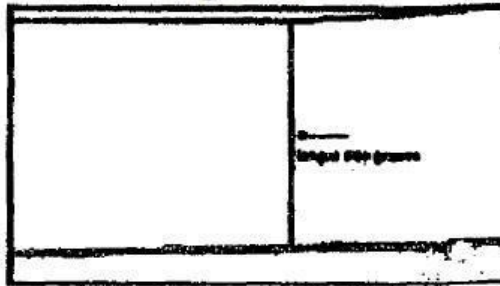


Figure 2:

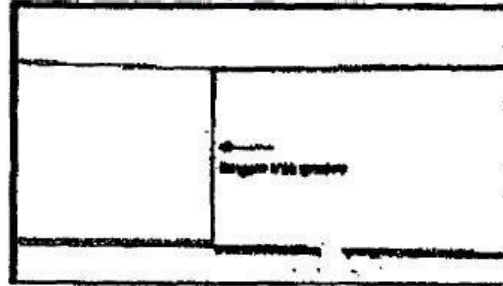


Figure 3:


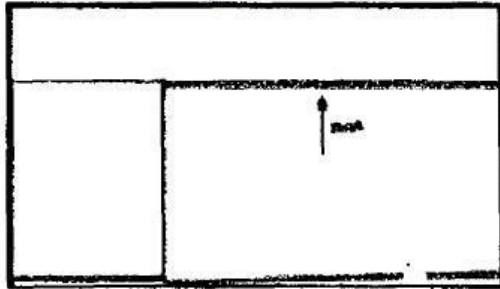


Figure 4:

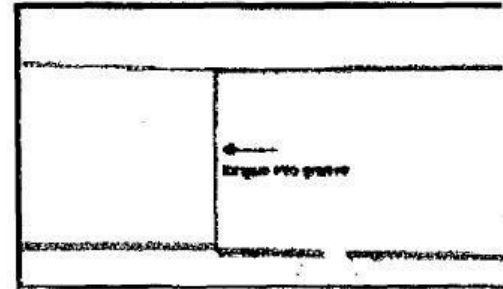

Réparations

Dans le cas peu probable où le carreau de luxe encliquetable Culbres s'endommage pour une raison quelconque, la méthode la plus simple d'intervention consiste à séparer délicatement les carreaux (en protégeant les bords de la languette et de la rainure) jusqu'à ce que le carreau endommagé puisse être retiré. Remplacer ensuite le carreau endommagé par un nouveau et réassembler les carreaux détachés. Cette méthode fonctionne ordinairement pour les carreaux qui se trouvent près des deux longs murs d'une pièce.

Dans le cas de carreaux endommagés qui ne sont pas près du périmètre, il faut les retirer et en insérer de nouveaux sans rainures aux extrémités longue et courte.

1. À l'aide d'un couteau tout usage aiguisé et d'une règle droite, couper le centre du carreau endommagé en laissant une bande d'environ 1" fixée aux carreaux adjacents.
2. Couper avec précaution à partir des quatre coins du carreau vers les bords intérieurs dans l'espace laissé par le carreau coupé.
3. Retirer avec précaution les bords des carreaux adjacents en veillant à ne pas endommager leurs languettes et rainures.
4. Avec un couteau tout usage, retirer la bande de languette aux deux extrémités, longue et courte, du carreau de remplacement. De plus, retirer la bande de rainure du bout court du carreau de remplacement.

5. Appliquer du ruban à tapis double face le long des trois côtés des carreaux adjacents où les languettes et les rainures du carreau de remplacement ont été retirées. Retirer seulement le côté supérieur du papier à peler du ruban à tapis. NE PAS coller au sous-plancher le côté inférieur du papier à peler.
6. Placer le carreau de remplacement en engageant la rainure du côté long dans la languette du carreau adjacent et en poussant vers le bas sur les trois autres côtés. Le ruban à tapis retiendra en place le carreau de remplacement avec des carreaux adjacents. Fixer le ruban à l'aide d'un rouleau à main.

Instructions d'entretien

- Nettoyer immédiatement les liquides renversés.
- Lavez régulièrement le plancher en frottant délicatement avec de l'eau chaude et du nettoyant pour planchers de vinyle.
- Ne pas utiliser de détergents à base de savon ni de nettoyants abrasifs.
- Pour éviter le renfoncement permanent ou les dommages, installer des protecteurs adéquats sous les meubles et les appareils.
- Enlever et replacer avec précaution les meubles ou les appareils.